


**AV MEDIA**

k o m u n i k a c e o b r a z e m

## STRUČNÝ NÁVOD PRO OVLÁDÁNÍ AV SYSTÉMU

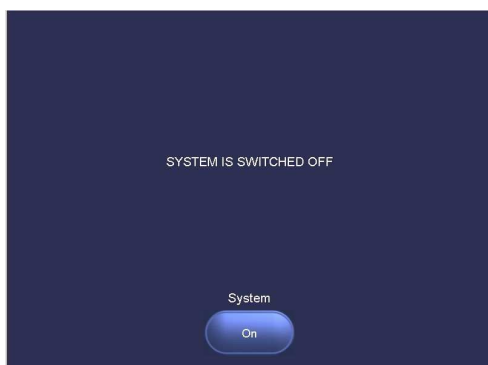

### ZAPNUTÍ SYSTÉMU

Stisknutím tlačítka „ON“ a zadáním čtyřmístného přístupového kódu



### MAIN MENU

„AV SOURCE“ ovládání zdrojů signálu pro projektory, náhledový panel a ozvučení

„LIGHTS“ osvětlení posluchárny

„BLINDS + WINDOW“ zatemnění žaluziemi a otvírání střešních oken

„SCREEN“ samostatné spuštění/vytažení projekčních pláten

„VOLUME“ hlasitost reproduktorů

„SHUT DOWN“ vypnutí celého systému jediným tlačítkem, bezpečné dochlazení a odpojení veškeré techniky



### AV SOURCE B2

„Left Projection“ & „Right Projection“ samostatné ovládání zdrojů signálu pro levý a pravý projektor (strany z pohledu posluchačů)

„No Show“ zatemnění projektoru

„White Board“ zatemnění projektoru a vytažení plátna nad popisovatelnou tabulí

„Audio Device“ možnost zvolit zdroj signálu ozvučení odlišný od projekce

„Sympodium“ volba zdroje signálu pro náhledový interaktivní panel

„Volume Menu“ ovládání hlasitosti s indikací nastavené úrovně

„Mute“ stažení hlasitosti na 0 úroveň a opětovný návrat na původně nastavenou hodnotu

PC - počítač vestavěný v katedře

NB - přípojné místo pro notebook na boku katedry

VIZ. - vizualizér

VHS - videorekordér vestavěný v katedře, př. TV signál

VIDEO - přípojné místo pro video na boku katedry

OFF/ON - vypnutí/zapnutí projektoru se současným spuštěním/vytažením plátna



### AV MEDIA, a.s.

IČO: 48108375, DIČ: CZ48108375,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 124277319/0800  
www.avmedia.cz



Pražská 63  
102 00 Praha 10  
tel.: 261 260 218  
fax: 261 227 648  
praha@avmedia.cz

Bohuňova 10  
625 00 Brno  
tel.: 547 357 080  
fax: 547 357 081  
brno@avmedia.cz

Nivnická 19  
709 00 Ostrava  
tel.: 596 624 505  
fax: 596 636 176  
ostrava@avmedia.cz

17.listopadu 237  
530 02 Pardubice  
tel.: 466 510 825  
fax: 466 510 824  
pardubice@avmedia.cz

Žižkova 1  
370 01 České Budějovice  
tel.: 387 747 339  
fax: 387 747 314  
budejovice@avmedia.cz

nám. Míru 10  
320 00 Plzeň -Bory  
tel.: 377 488 570  
fax: 377 488 571  
plzen@avmedia.cz



**AV MEDIA**

## CAMERA

„Set Preset“ zde lze uložit 4 pozice kamery ( P1 až P4) a zpětně pozic vyvolat tlačítkem Call Preset (P1 až P4)

„Zoom“ přiblížení či oddálení snímaného obrazu na kameře

„Cursor“ natočení kamery do 4 směrů

„ Call Preset“ vyvolání uložených pozic kamery




## LIGHTS

„Blackboard“ zapnutí či vypnutí řady světel nad tabulí

„Front“ zapnutí či vypnutí přední řady světel

„Middle“ zapnutí či vypnutí prostřední řady světel

„Back“ zapnutí či vypnutí zadní řady světel

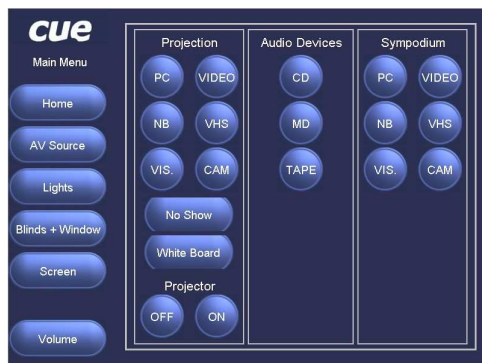

## AV SOURCE B1 a B3

„Projection“ samostatné ovládání zdrojů signálu projektor

„No Show“ zatemnění projektoru

„White Board“ zatemnění projektoru a vytažení plátna nad popisovatelnou tabulí

„Audio Device“ možnost zvolit zdroj signálu ozvučení odlišný od projekce

„Symposium“ volba zdroje signálu pro náhledový interaktivní panel

„Volume Menu“ ovládání hlasitosti s indikací nastavené úrovně

„Mute“ stažení hlasitosti na 0 úroveň a opětovný návrat na původně nastavenou hodnotu

PC - počítač vestavěný v katedře

NB - přípojné místo pro notebook na boku katedry

VIZ. - vizualizér

VHS - videorekordér vestavěný v katedře, př. TV signál

VIDEO - přípojné místo pro video na boku katedry

OFF/ON - vypnutí/zapnutí projektoru se současným spuštěním/vytažením plátna



### AV MEDIA, a.s.

IČO: 48108375, DIČ: CZ48108375,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 124277319/0800  
www.avmedia.cz



Pražská 63  
102 00 Praha 10  
tel.: 261 260 218  
fax: 261 227 648  
praha@avmedia.cz

Bohuňova 10  
625 00 Brno  
tel.: 547 357 080  
fax: 547 357 081  
brno@avmedia.cz

Nivnická 19  
709 00 Ostrava  
tel.: 596 624 505  
fax: 596 636 176  
ostrava@avmedia.cz

17.listopadu 237  
530 02 Pardubice  
tel.: 466 510 825  
fax: 466 510 824  
pardubice@avmedia.cz

Žižkova 1  
370 01 České Budějovice  
tel.: 387 747 339  
fax: 387 747 314  
budejovice@avmedia.cz

nám. Míru 10  
320 00 Plzeň -Bory  
tel.: 377 488 570  
fax: 377 488 571  
plzen@avmedia.cz



**AV MEDIA**

## SCREENS

### B2

„Screen Left“ ovládání levého plátna nahoru, dolů a stop

„Screen Right“ ovládání pravého plátna nahoru, dolů a stop

### B1 a B3

„Screen“ ovládání plátna nahoru, dolů a stop



## BLINDS + WINDOW

„Blinds Lower“ ovládání spodních žaluzií zavřít, otevřít a stop

„Blinds Ceiling“ ovládání žaluzií v horním výklenku zavřít, otevřít a stop

„Window“ ovládání oken v horním výklenku zavřít, otevřít a stop